

PŘED POUŽITÍM



1. Odstaňte zátku fitinku.



2. Proved'te desinfekci fitinku a narážeče 70% alkoholem.



3a. Připojte k výčepnímu zařízení. 3b. Přiveďte zdroj tlaku (plyn/vzduch).

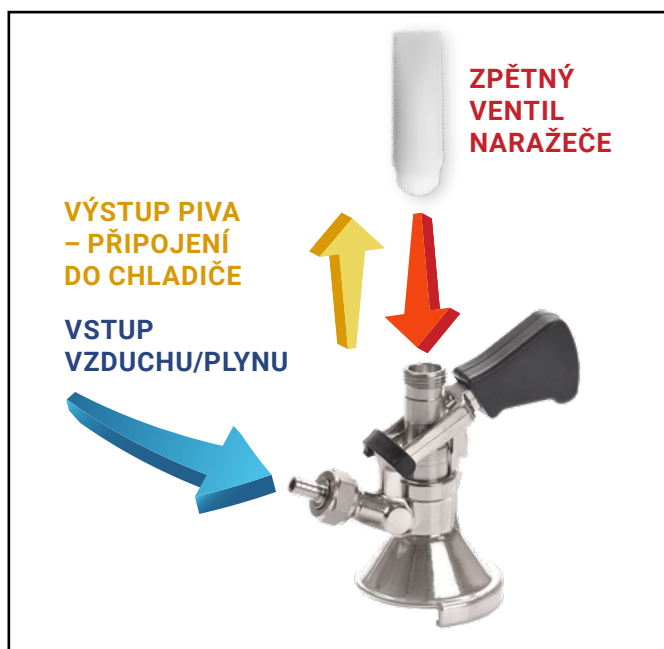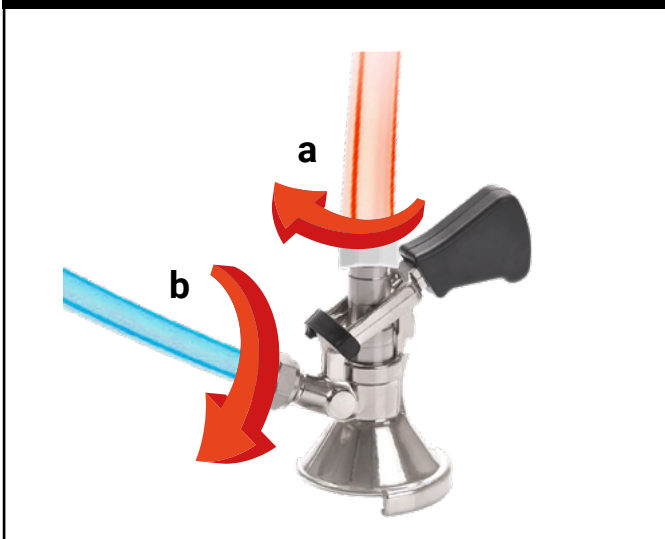

Připojení narážecí hlavy – typ S

1. Tlačte dolů.



2. Točte po směru.



3. Stlačte páčku dolů.







1. Nasuňte ze strany.

2. Stlačte páčku dolů.



PO POUŽITÍ


1. Opustě přebytečný tlak.

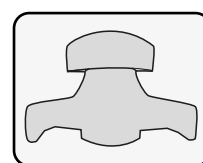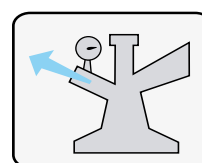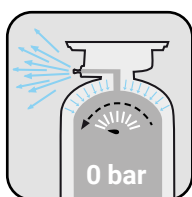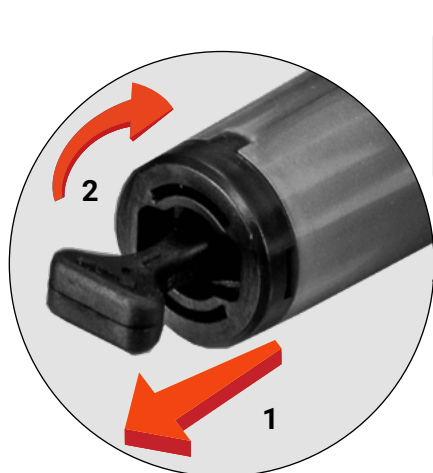


ZEG KEG BASIC BEZ PRV VENTILU

Po použití upustě tlak pomocí narážeče nebo odvětrávacím šroubem. Před odpojením přívodu tlaku (hadice) k narážeci/šroubu uzavřete zdroj tlaku!


2. Sešlapte ZEG KEG.

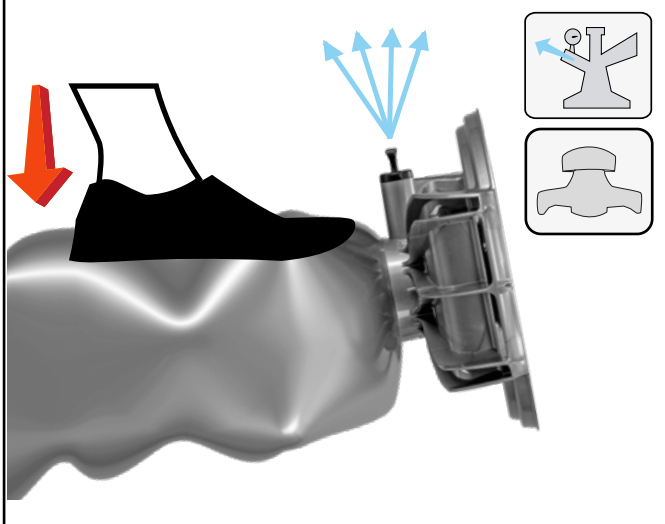


3. Postupujte dle pokynů Recyklačního manuálu ZEG KEG.

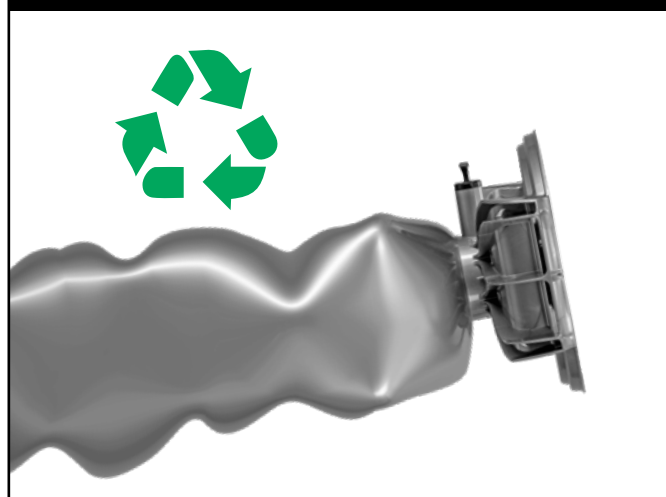


**Udržujte teplotu
v rozmezí 6–8 °C.**

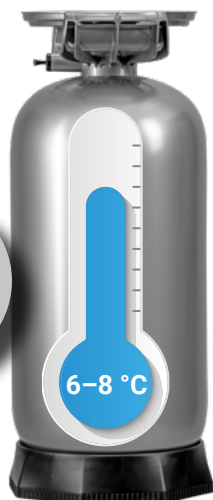

**Doporučený tlak
pro čepování piva
je 1,8–2,8 bar.**

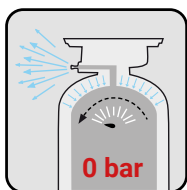


ZEG KEG S PRV VENTILEM
Po použití upustíte tlak ventilem.

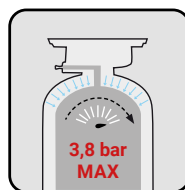


Maximální
provozní tlak: 3,8 bar
BASIC: 3,5 bar



Pozor, prázdný keg
předplněn N₂
(dusíkem)

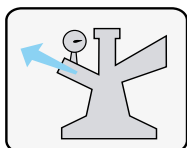

**ZEG KEG BASIC
BEZ PRV VENTILU**
Po použití upustíte tlak
pomocí naražeče
nebo odvětrávacím šroubem.

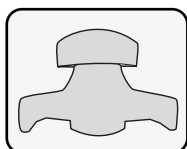

Upozornění

**Keg je pod tlakem.
Dodržujte bezpečnostní instrukce!
Jednorázový obal.
Nepoužívejte opakovaně.
Skladujte do 40 °C!**



Chraňte před čistícími
prostředky, jako jsou alkalické,
žíravé hydroxidy nebo mýdlové
čistící prostředky s pH > 9.
Používejte 70% alkohol.



Nepropíchněte ani neřežte
ostrými předměty.



Nekutálejte.



Držte mimo dosah
otevřeného ohně.



Chraňte před přímým
slunečním zářením nebo jinými
zdroji tepla.



Při manipulaci
nepoužívejte hrubou sílu.



Neplňte citrusovými
nápoji.

